ご注意

·この機器を分解、改造しないでください。
この機器の改造は、法律でも固く禁じられています。
·この機器には、「技術基準適合証明品」をあらわす証明ラベルが貼ってあります。みだりに剥がしたり、損傷のないようにしてください。

ポータブルトランシーバー

型名 **WD-TR100**

技術基準適合証明品

取扱説明書

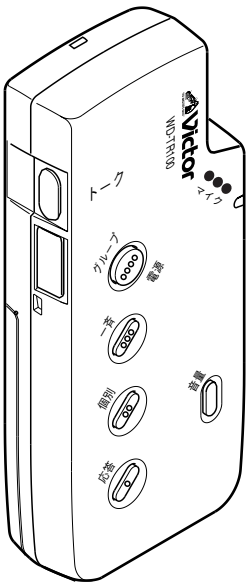

－ お買い上げありがとうございます。－

ご使用の前に、この「**取扱説明書**」と同封の「**電池の取扱いについてのご注意**」をお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときお読みください。
本説明書に合わせて「デジタルワイヤレスコミュニケーションシステム/**WD-1000**シリーズ」の取扱説明書もお読みください。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は本機に製造番号が正しく記されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかお確かめください。

私たちは環境・資源を大切にしています。
この取扱説明書は再生紙（古紙100%）を使用しています。

SS961353-004

各部のなまえとはたらき

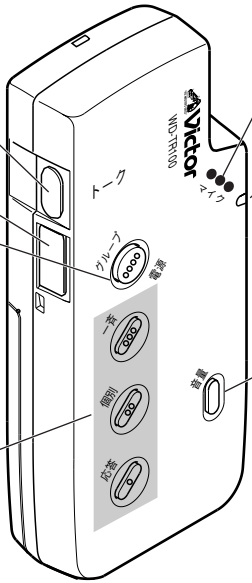

トークボタン
マイクに向かって話すときに押します。

保守用端子

グループ／電源
電源の入／切、または「グループ通話モード」への切り替えに使用します。

ボタン名	機　能
一　斉	全てのグループの人に連絡する。「一斉連絡モード」
個　別	あらかじめ設定された特定の人を呼び出します。「個別呼出モード」
応　答	呼び出されたときに使用します。「応答モード」
放　送	放送する時に使用します。「放送モード」

注）設定されている内容によって使える機能が異なります。

マイク
ここに向かって話しをします。別売のコントロールマイクロホン（**WD-UM15**）を接続すると使用できなくなります。

動作ランプ
緑点滅：親機と接続中
緑点灯：エリア内
赤点灯：エリア外または空チャンネル無し
赤点滅：電池残少

音量ボタン
ボタンを押すたびに、音量が５段階に切り替わります。

音量レベル	音量表示ランプ 1	2	3
特小	☼	●	●
小	●	☼	●
中	●	●	☼
大	●	☼	☼
特大	☼	☼	☼

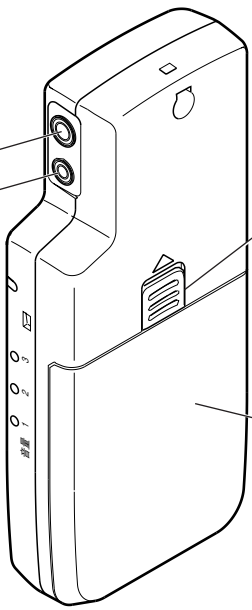

マイク端子

イヤホン端子
付属のイヤホンを接続します。
別売のコントロールマイクロホン（**WD-UM15**）を接続できます。

音量表示ランプ
通常は音量レベルを表示します。
また空きチャンネルが無いときに、1が点灯します。
異常時には、エラーモード表示になります。

ロックレバー
バッテリーを取りはずすときに使用します。

バッテリー
（消耗品）

※電源が切れないときや操作ができないときは、一度バッテリーをはずし、取り付けなおしてください。

基本操作について

	操　作　の　説　明
電源を入れる	電源 ボタンを「動作ランプ」が緑色の点滅になるまで押します。（3秒以上） 「動作ランプ」が緑色の点灯になったら使用できます。 ・「動作ランプ」が赤色の点灯になった場合は、通話エリア外のときや、親機に空きチャンネルがないときです。エリア内、または別の親機の近くへ移動してください。
「グループ通話モード」で話をする	トーク ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。このとき、会話の内容は、他のグループの人には聞こえません。
「一斉連絡モード」で話をする	一斉 ボタンを押して、イヤホンから“ピッ”という音がしたのち、トーク ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。このとき、すべてのグループの人に聞こえます。 （“ピッピッ”という音が聞こえたときは、他の人が「一斉連絡モード」「個別呼出モード」を使用中ですので、しばらく待ってからやり直してください。） グループ ボタンを押して、「グループ通話モード」に戻ります。
「個別呼出モード」で話をする	個別 ボタンを押すと、イヤホンから“ルルル、ルルル、…”という呼び出し音が聞こえます。呼び出した相手が、応答ボタンを押し応答すると、イヤホンから“ピッ”という音が聞こえ、呼び出し音が止まりますので、トーク ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。このときの会話は、他の人には聞こえません。 （“ピッピッ”という音が聞こえたときは、他の人が「一斉連絡モード」「個別呼出モード」を使用中ですので、しばらく待ってからやり直してください。） グループ ボタンを押して、「グループ通話モード」に戻ります。 どちらか一方が「グループ通話モード」に戻ると、自動的に「グループ通話モード」に戻ります。
「応答モード」で話をする	「個別呼出モード」（“プップッ、プップッ、…”という音）や、外線からの電話が転送されてきたとき（“プップップッ、プップップッ、…”という音）、「一斉連絡モード」に応答するときに 応答 ボタンを押します。イヤホンから“ピッ”という音が聞こえますので、トーク ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。 このときの会話は、他の人には聞こえません。 どちらか一方が「グループ通話モード」に戻ると、自動的に「グループ通話モード」に戻ります。（外線からの転送時は、グループ ボタンを押して「グループ通話モード」に戻ります。）
「放送モード」で話をする	放送 ボタンを押して、イヤホンから“ピッ”という音がしたのち、トーク ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。このとき他の人の会話は、聞こえません。 グループ ボタンを押して、「グループ通話モード」に戻ります。
イヤホンの音量を変える	音量 ボタンを押すたびに、音量が5段階に切り替わります。 （表示ランプは、ボタンを押している間だけ、点灯します。） 特小 → 小 → 中 → 大 → 特大
電源を切る	電源 ボタンを「動作ランプ」が消えるまで押し続けます。（約3秒）

保証とアフターサービスについて

デジタルワイヤレスコミュニケーションシステム／**WD-1000**の取扱説明書をご覧ください。

消耗品について

この取扱説明書の中で、消耗品と記載されているものは、保証期間内でも有償とさせていただきます。お買い求めの際は、お買いあげ販売店、または最寄りのビクターサービス窓口にお問い合わせください。

主な仕様（本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。）

送受信周波数	1.9 GHz帯
送信出力	10 mW
使用回線	主装置で公衆通信回線と接続可能
電源	DC3.6 V（充電式リチウムイオン電池使用）
充電時間	最長約4時間（フル充電）
使用時間	約10時間（フル充電時）
動作温度範囲	0 ˚C～+40 ˚C
外形寸法	53 mm（幅）×122 mm（長さ）×21.5 mm（厚み）
質量	126 g
仕上げ	ABS樹脂、ダークブルー
付属品、添付物	保証書 …… 1
	ビクターサービス窓口案内 …… 1
	電池の取扱いについてのご注意 …… 1
	取扱説明書 …… 1
	バッテリー …… 1
	ラベル …… 1

商品の廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適切に処理してください。

不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

Li-ion

お客様ご相談センター

フリーダイヤル 0120－2828－17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 **(03)5684-9311**［代表］

FAX **(03)5684-9317**

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

日本ビクター株式会社

プロシステムカンパニー

〒192-8620　東京都八王子市石川町2969-2　　電話（0426）60-7243［ダイヤルイン］

© 2004 Victor Company of Japan, Limited